


# Montage Basic Systeem

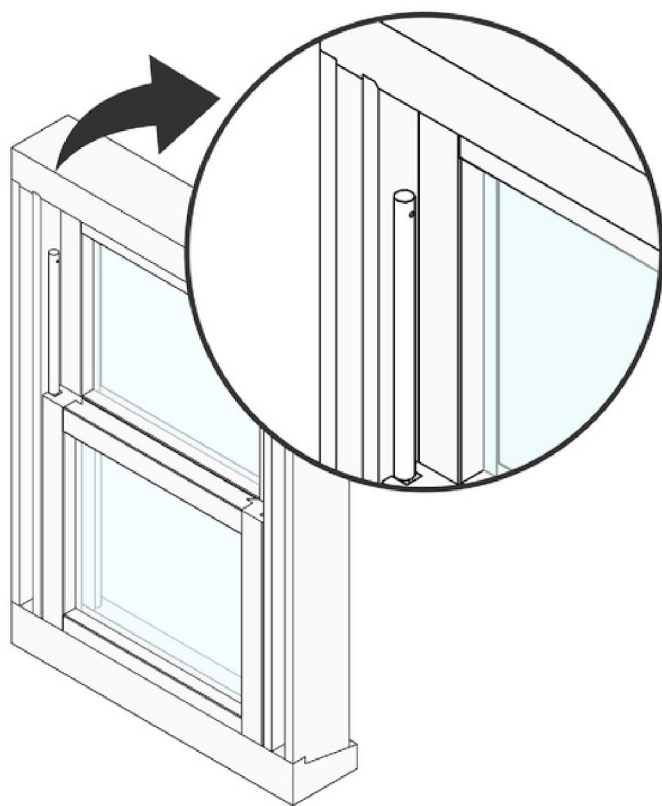


Het Basic Schuifraamveer systeem wordt geïntegreerd in het bewegende raam. De veren worden in een groef aan de zijkant van het schuifraam geplaatst, hiervoor moet er een groef worden gefreesd.

Raamveren schuiven uit wanneer het raam wordt gesloten. Vanwege de installatiemethode blijven de schuifraamveren na installatie altijd zichtbaar.


## Stap 1: Groef Frezen

De grootte van de benodigde groef varieert en is afhankelijk van het gewicht van het schuifraam en het type schuifraamveer.

vanaf 27kg

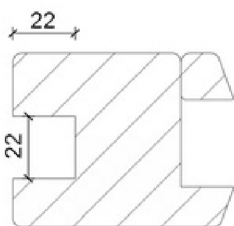

t/m 27kg

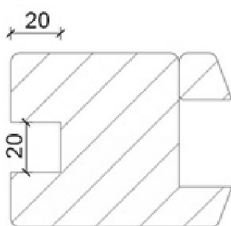

### Groefbreedte:

- Schuifraamveren ingesteld tot en met 25-27 kg vereisen een groef van 20 mm, buisdiameter is 18 mm.
- Schuifraamveren ingesteld vanaf 27-29 kg en hoger vereisen een groef van 22 mm, buisdiameter is 20 mm.

### Groeflengte:

De lengte van de groef is afhankelijk van:

- de gewenste schuifhoogte
- de lengte van de veer
- het schuivende raam.

Voor veren van 600 mm lengte, kun je een maximale groeflengte van 750 mm aanhouden. Voor veren van 800 mm lengte, kun je een maximale lengte van 950 mm aanhouden.

# Montage Basic Systeem

## Stap 2: Bevestigen van de Schuifraamveren



Elke raamveer heeft een boven- en onderkant, waarbij de onderkant is verzegeld. Deze verzegeling moet worden geopend om de raamveren te installeren.

- Plaats de onderkant van de raamveer met de metalen lip plat tegen het schuivende raam aan, zoals afgebeeld.
- Zorg dat de bovenkant van de raamveer ongeveer 5cm boven het schuifraam uitsteekt, dit is nodig om de veer vast te zetten.
- Bevestig de veer aan beide kanten van het schuifraam.

## Stap 3: Aanpassen van de Schuifhoogte




Plaats het raam terug in het kozijn en breng het op de gewenste schuifhoogte. Ondersteun het raam met bijvoorbeeld een stuk hout of een stapel boeken om te voorkomen dat het raam zakt of naar beneden valt tijdens het monteren.

Houd er rekening mee dat de schuifhoogte nooit hoger kan zijn dan de lengte van de veer. Bij een veer van 600 mm lengte, mag het raam niet hoger schuiven dan 580 mm, en bij een veer van 800 mm lengte mag het raam niet hoger schuiven dan 780 mm.

# Montage Basic Systeem

## Stap 4: Vastschroeven van de Raamveer

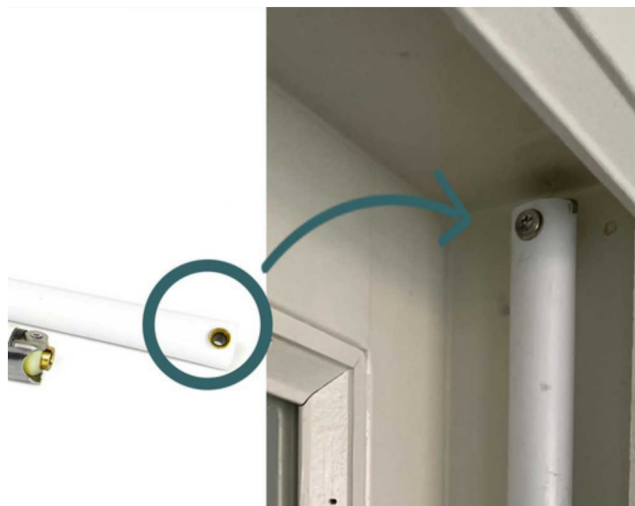

Nadat het raam in het kozijn is geplaatst, schroef je het stevig vast.

- De bovenkant van de raamveer heeft een messing cilinder waarmee je deze met een 4x60 of 4x70 houtschroef aan het kozijn kunt bevestigen. Let op dat messing een zacht metaal is, draai de schroef niet te diep of te hard in om scheuren in het messing te voorkomen. Schroef de raamveren aan beide kanten in het kozijn vast.

## Stap 5: Voltooien van de Installatie

Je schuifraam is nu weer stevig in het kozijn geplaatst. Je kunt de werking van het raam testen. Nadat je hebt gecontroleerd dat alles naar behoren werkt, kun je de beleglatten weer monteren.

***Gefeliciteerd, de montage is succesvol afgerond!***